

Schutzbügel YAMAHA XT 660 Crashbar YAMAHA XT 660

Montagehinweise

ACHTUNG: Die Montage dieses Produktes kann kompliziert sein und erfordert ein gutes technisches Verständnis. Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie Montage und Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen. SW-MOTECH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage verursacht wurden.

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

M10 46 Nm

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

Technische Änderungen vorbehalten. Irrtümer ausgenommen.

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10
35282 Rauschenberg
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

Mounting Instructions

ATTENTION: The assembly of this product can be complicated and requires a good technical understanding. If you are not sure of how to do this, have a specialty garage perform the mounting and service. SW-MOTECH accepts no liability for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M10 46 Nm

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Loctite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

Subject to change. Not responsible for typos.

ACHTUNG / ATTENTION

Sichern Sie alle Gewinde mit flüssiger Schraubensicherung, um ein Lösen der Anbauteile durch Vibrationen zu vermeiden!

Secure all threads with liquid thread locker to avoid loosening the parts by vibrations!

ACHTUNG / ATTENTION

Achtung: Die Boden- und Schräglagenfreiheit kann bei Nutzung dieses Anbauteils eingeschränkt sein.


Attention: Cornering and ground clearance can be reduced by using this accessory.

1 Schutzbügel
Crash Bar




SBL.06.284.901/902
Anzahl/ Pcs. 2 (L/R)

2 Innensechskant-
schraube
Hexagon Socket Screw

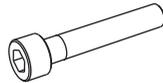


M10 x 90 DIN 912
Anzahl/ Pcs. 1

6 Innensechskant-
schraube
Hexagon Socket Screw

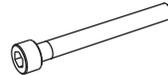

M10 x 240 DIN 912
Anzahl/ Pcs. 1

10 Innensechskant-
schraube
Hexagon Socket Screw

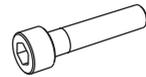

M10 x 1,25 x 70 DIN 912
Anzahl/ Pcs. 2

3 Unterlegscheibe
Washer



A 10,5 DIN 125
Anzahl/ Pcs. 1

7 Unterlegscheibe
Washer



A 10,5 DIN 125
Anzahl/ Pcs. 1

11 Unterlegscheibe
Washer



A 10,5 DIN 125
Anzahl/ Pcs. 2

4 Mutter mit Bund,
selbstsichernd
Lock Nut with Flange



M10 DIN 6927
Anzahl/ Pcs. 1

8 Mutter mit Bund,
selbstsichernd
Lock Nut with Flange



M10 DIN 6927
Anzahl/ Pcs. 1

12 Distanzbuchse
Spacer



Da:20 Di:10,5 h:8
Anzahl/ Pcs. 2

5 Distanzbuchse
Spacer



Da:20 Di:10,5 h:3
Anzahl/ Pcs. 2

9 Distanzbuchse
Spacer




Da:20 Di:10,5 h:50
Anzahl/ Pcs. 2

13 Distanzbuchse
Spacer



Da:20 Di:10,5 h:20
Anzahl/ Pcs. 2

Linke Seite / left side

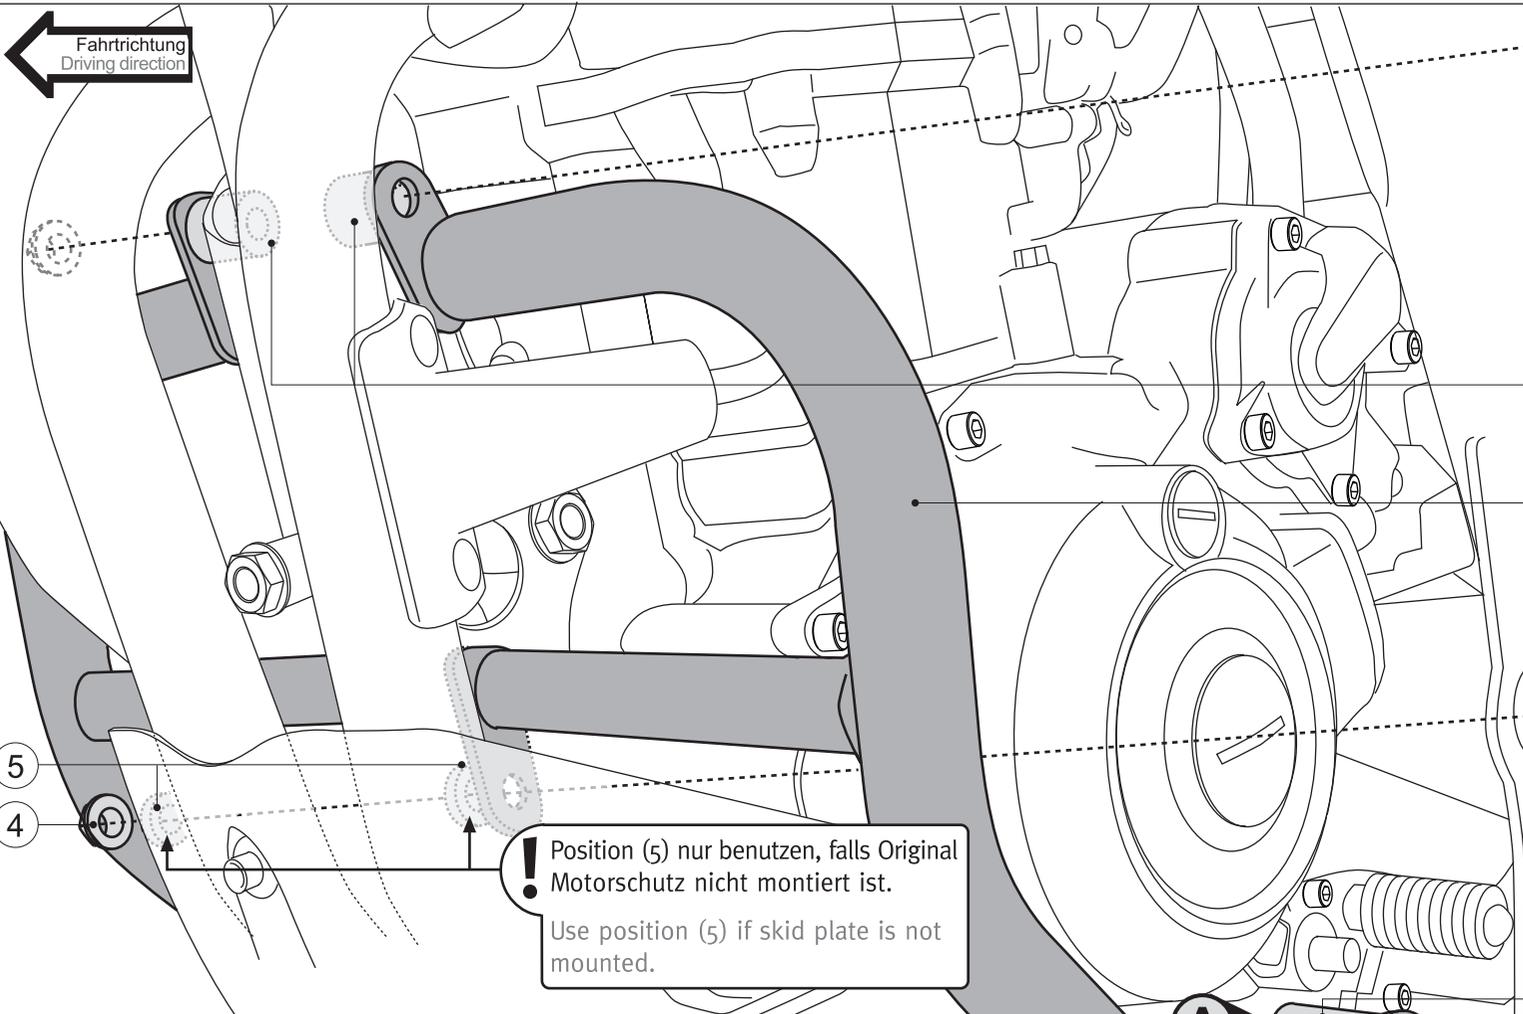

Fahrrichtung
Driving direction

! Original Anbauteile von Montagepunkt (A) zur Montage benutzen.
Use the **Original parts** from fixing point (A) to mount the crash bar.

A

13

1

5

4

! Position (5) nur benutzen, falls Original Motorschutz nicht montiert ist.
Use position (5) if skid plate is not mounted.

3


2

9

7

6

! Distanzbuchse (9) und Mutter (8) auf der rechten Fahrzeugseite benutzen.
Use spacer (9) and nut (8) on the right side.

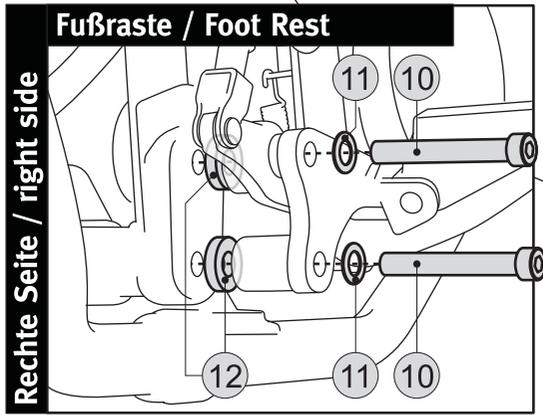

Rechte Seite / right side

Fußraste / Foot Rest

11

10

12

11

10

! Position (12) entfällt in Verbindung mit SW-MOTECH Hauptständer (HPS.o6.290.100).
Do not use position (12) in combination with the SW-MOTECH center stand (HPS.o6.290.100).